Garant MC TM

How to Replace Your Plastic Snow Blade

Comment remplacer la lame en plastique de votre pelle

English Video

Vidéo français

Tool
Outil




Flat head screwdriver
Tournevis à tête plate

1.

Identify the area where the small fins are located and insert the screwdriver under one of the two fins.


Identifiez la zone où se trouvent les petites ailettes et insérezr le tournevis sous l'une des deux ailettes.

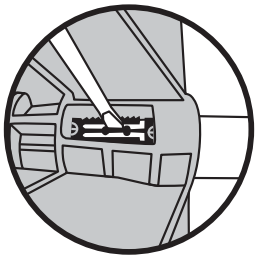

2.

Lift the clip fin and use the screwdriver as a lever to break it.


Soulevez l'ailette de l'attache et utilisez le tournevis comme levier pour la briser.

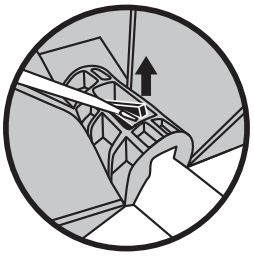

3.

Repeat this step with the other fin.


Répétez cette étape avec la deuxième ailette.

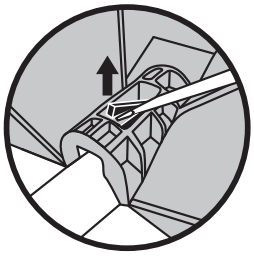

4.

Once both fins are broken and removed, you will be able to separate the shovel blade and handle. Slide the handle off the blade.

Une fois les deux ailettes brisées et retirées, vous pourrez séparer la lame et le manche de la pelle. Faites glisser le manche pour le dégager de la lame.

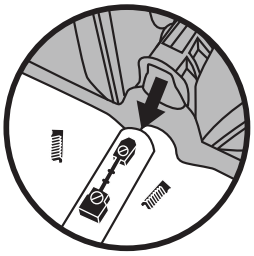

510908

Garant

How to Replace Your Plastic Snow Blade
Comment remplacer la lame en plastique de votre pelle


English Video

Vidéo français

5.

Unscrew the blade attachment from the handle.


Dévissez l'attache de la lame du manche.

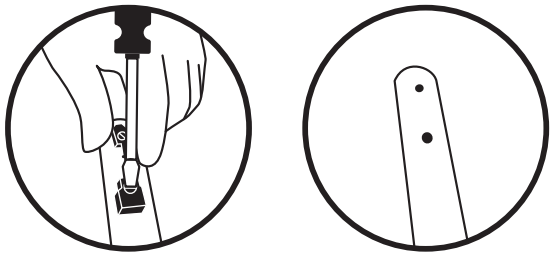

6.

Screw the new attachment hardware onto the handle using the same predrilled holes.


Vissez la nouvelle quincaillerie d'attache sur le manche en utilisant les mêmes trous prépercés.

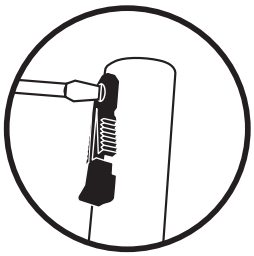

7.

Align the knock-down button on the handle with the blade connector.


Alignez le bouton d'attachement du manche avec le connecteur de la lame.

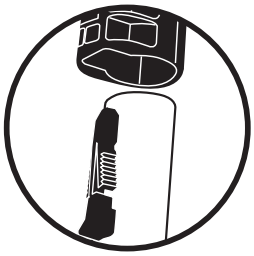

8.

Insert the handle into the new blade—you will hear a click.

Insérez le manche dans la nouvelle lame — vous entendrez un clic.

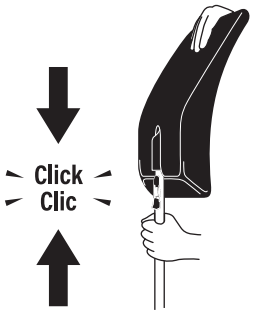

510908

Garant

How to Replace Your Plastic Snow Blade
Comment remplacer la lame en plastique de votre pelle


English Video

Vidéo français

9.


Holding the shovel straight (handle down), strike it firmly against the ground to fully insert the blade.

En tenant la pelle droite (poignée vers le bas), portez un coup ferme au sol pour faire entrer la lame complètement.

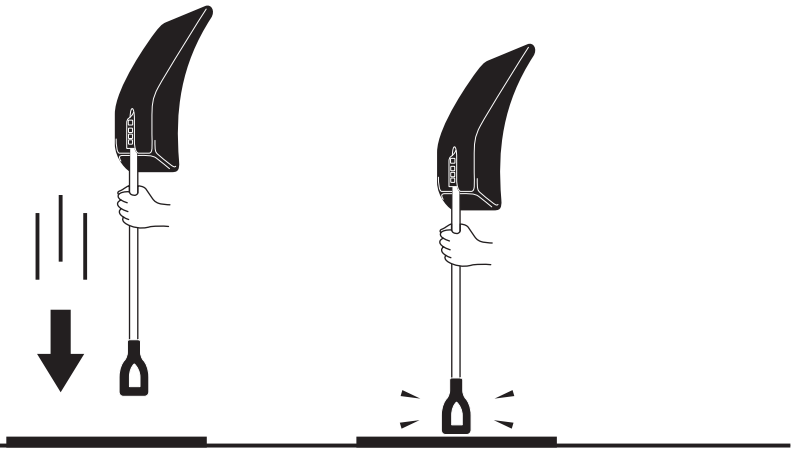

Make sure the knock-down button is properly inserted and the blade well seated.

Assurez-vous que le bouton d'attachement est bien inséré et qu'il ne dépasse pas.

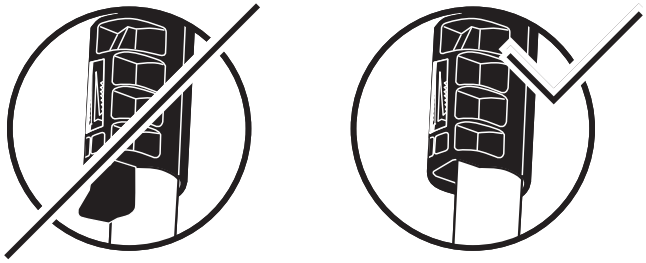

510908