

## Protective Guard Replacement

### Instructions

86925

### Packing List

- 1 x Protective Cover
- 4 x Socket Head Cap Screw (SHCS)
- 1 x Knife
- 2 x Self-tapping screws ST4\*16

### Steps for Replacing the Protective Guard

1. Remove 4 x M5 screws with appropriate hex key. (Fig. 1A)
2. Replace with new protective cover.

**This trimmer comes set to a 16-inch cutting diameter. To adjust the cutting swath to 14 inches:**

**NOTE:** Set the cut-off blade to 14 in. for a greater run time. Set the cut-off blade to 16 in. for a greater cutting area.

1. Remove the battery from the string trimmer.
2. Remove both screws on the cut-off blade with a hex wrench. (Fig. 1B)
3. Rotate the cut-off blade 180°. (Fig. 1B)
4. Re-assemble both screws in the blade (Fig. 1C). Ensure all four bolts are securely tightened.

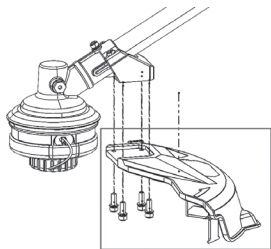


Fig. 1A

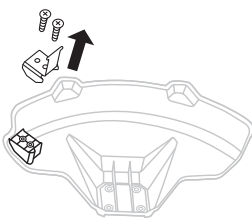


Fig. 1B

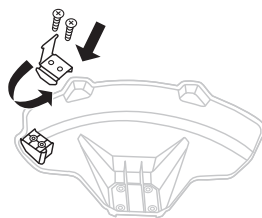


Fig. 1C

For any questions, please visit our website: [www.garant.com](http://www.garant.com)

## Instructions

86925

### Contenu de l'emballage

- 1 x Garde de protection
- 4 x Vis à tête cylindrique à six pans creux
- 1 x Couteau
- 2 x Vis autotaraudeuses ST4×16

### Étapes pour remplacer le garde de protection

1. Retirez 4 vis M5 à l'aide de la clé hexagonale appropriée. (Image 1A)
2. Remplacez par le nouveau couvercle de protection.

**Ce coupe-bordure est réglé sur un diamètre de coupe de 16 pouces. Pour ajuster la largeur de coupe à 14 pouces :**

**REMARQUE :** Réglez la lame de coupe à 14 po pour une autonomie accrue. Réglez-la à 16 po pour une zone de coupe plus large.

1. Retirez la batterie du coupe-bordure.
2. Retirez les deux vis de la lame de coupe avec une clé hexagonale. (Image 1B)
3. Faites pivoter la lame de coupe de 180°. (Image 1B)
4. Réinstallez les deux vis sur la lame (Image 1C). Assurez-vous que les quatre boulons sont bien serrés.

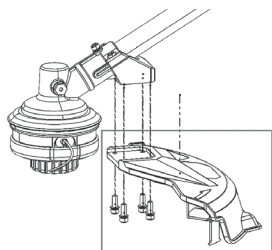


Image 1A

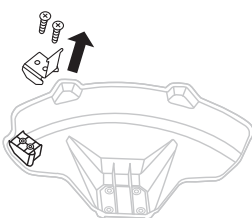


Image 1B

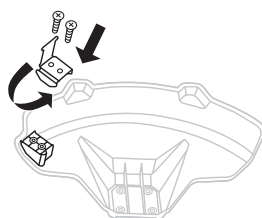


Image 1C