

Garant


Aluminum Shaft Replacement

Instructions

86487

Packing List

- Aluminum shaft
- Bolts
- Instructions sheet

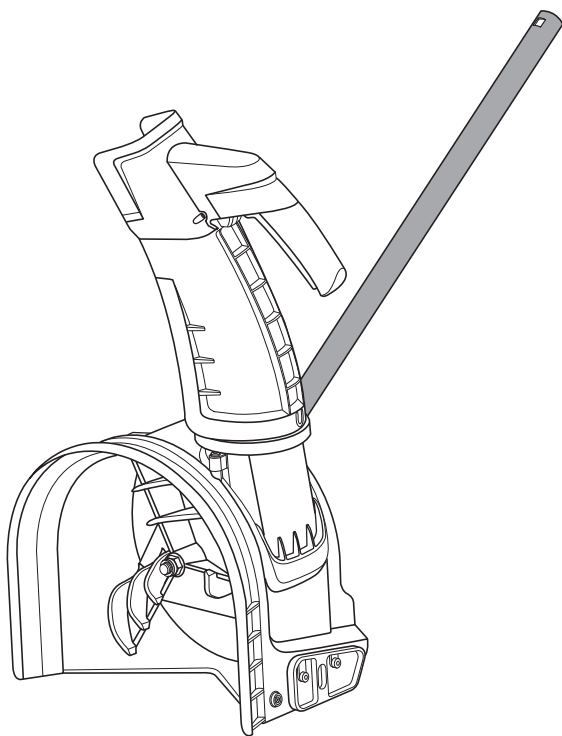

WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the operator's manual before using this product. Save these instructions for future reference.

Steps for Replacing the Aluminum Shaft

Connect the Aluminum Shaft to the Gear

1. Remove the old aluminum shaft by unscrewing the two bolts.
2. Align the round hole on the new aluminum shaft with the side coupling hole on the gear attachment. (Fig. 1)
3. Push the aluminum shaft into the gear attachment and secure it with the two bolts. The bottom bolt must go into the round hole. The tube must not be squeezed and deformed by the bolt.

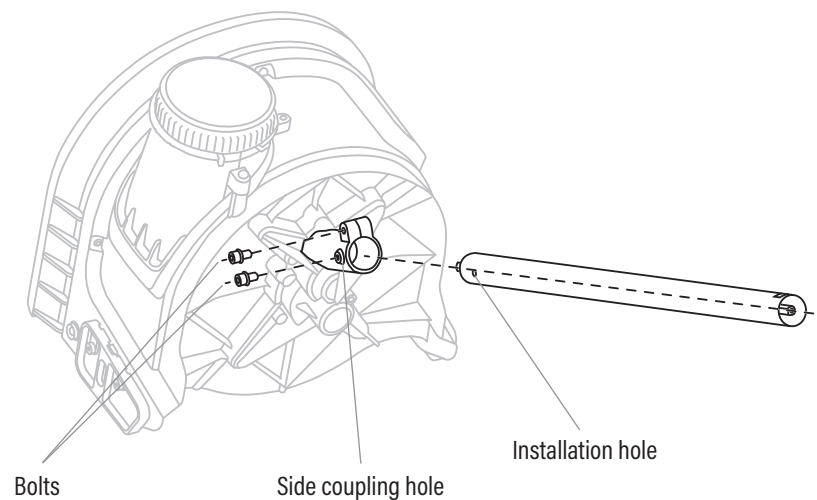


Fig. 1

Garant MC
TM


Remplacement de l'arbre de fixation

Instructions

86487

Contenu de l'emballage

- Arbre de fixation
- Vis
- Feuillelet d'instructions

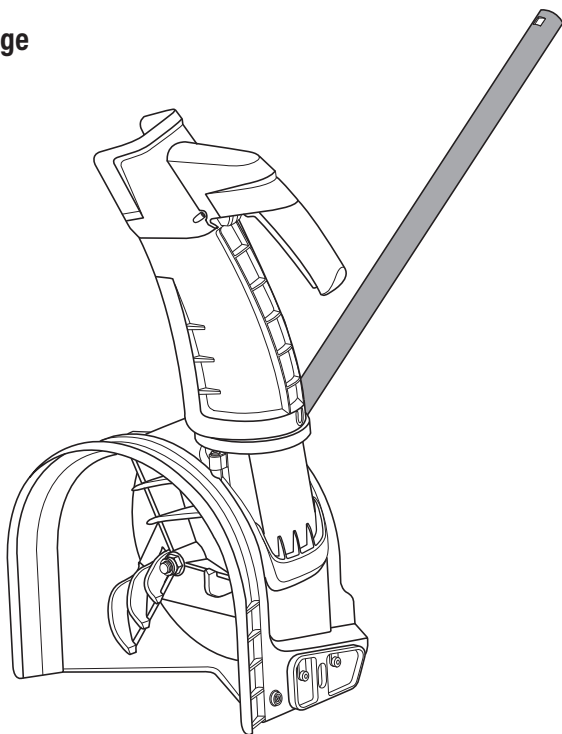

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant de faire fonctionner ce produit. Conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Étapes pour remplacer l'arbre de fixation

Raccordement de l'arbre de fixation à l'accessoire

1. Retirer l'ancien arbre de fixation en dévissant les deux vis.
2. Aligner le trou rond de l'arbre de fixation avec le trou d'accouplement latéral de l'accessoire de pelle à neige. (Image 1)
3. Pousser l'arbre de fixation dans l'accessoire et le fixer à l'aide de deux vis. La vis inférieure doit être introduite dans le trou rond. Le tube ne doit pas être écrasé ou déformé par la vis.

