ASSEMBLY GUIDE: TELESCOPING ROOF RAKE WITH SLIDING CARPET

Guide no 508880

GUIDE D'ASSEMBLAGE: GRATTE À TOITURE TÉLESCOPIQUE AVEC TOILE DE GLISSE


HARDWARE CONTENT - *LISTE DES PIÈCES*

A




1 X
Top part
Pièce du dessus

B

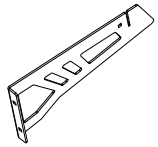


1 X
Middle part
Pièce du milieu

C

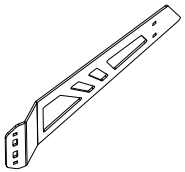


1 X
Left part
Pièce de gauche

D

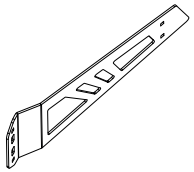


1 X
Right part
Pièce de droite

E



1 X
Bottom part
Pièce du dessous

F




2 X
Plastic skates
Patins de plastique

G




1 X
Main Pole
Tube central

H




1 X
Main Pole endcap
Embout du tube central

J

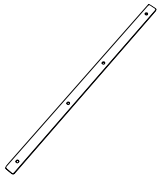

1 X
Snow slide fixing bar
Barre de fixation pour la toile


K



1 X
Snow Slide
Toile de glisse

TOOL / OUTIL

L

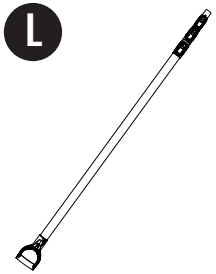

1 X
Telescoping handle
Manche télescopique

M



15 X
(M5- 0.8)
Nylon insert locknut
Écrou de blocage à insert de nylon

N



4 X
(M5)
Flat washer
Rondelle plate

O



9 X
(M5- 0.8 x 15 mm)
Carriage bolt
Boulon de carrosserie

P




4 X
(M5- 0.8 x 20 mm)
Carriage bolt
Boulon de carrosserie

Q




2 X
(M5- 0.8 x 45 mm)
Carriage bolt
Boulon de carrosserie


R



1 X
Clasp
Bouton poussoir

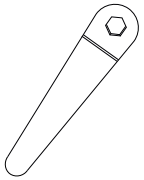

(8 mm)
Hexagonal head tool
Outil à tête hexagonale

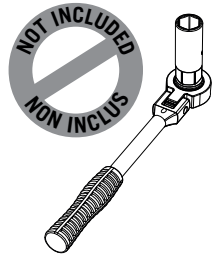

Hexagonal head ratchet, 8 mm box, **recommended**
*Cliquet à tête hexagonale, tête de 8 mm, **recommandé***


Warranty

Garant Company warrants to the original purchaser only of the accompanying product that such product will be free from defects in material or workmanship for a limited warranty period. The warranty period begins on the date of purchase and is valid for 3 years. This warranty is offered to the original purchaser only and is not transferable. In the event of a defect in material or workmanship during the warranty period, Garant will provide a replacement part or product at no charge to the original purchaser, provided that the product is returned to its original place of purchase and is accompanied by proof of purchase. Damage to the product due to any cause other than a defect in material or workmanship including, but not limited to, accident, misuse, abuse or incorrect use, normal wear*, unauthorized repair or alteration, and non-personal use is excluded from this warranty. This is the only warranty recognized by Garant. All other warranties, whether legal, expressed or implied, are void. Garant is not liable for damage of any kind resulting from the use of its products. Garant's responsibility is limited solely to product replacement in accordance with the above terms. The application of this warranty may vary from province to province in conformity with provincial law. ***The snow slide component is a wearing part that is excluded from any Garant warranty.** If you have questions in regards to a Garant product, please contact customer service at **information@garant.com** or visit our website **www.garant.com**.

Garantie

Tous les produits Garant portant une mention de garantie, le sont contre les bris résultant d'un défaut de fabrication pour une période spécifique. Celle-ci est valide pour 3 ans, à compter de la date d'achat d'un produit par son acquéreur. Cette garantie se limite toutefois au seul acquéreur initial et ne peut être transférée à un tiers. Ainsi, s'il advenait qu'un bris résultant d'un défaut de fabrication survienne durant la période de garantie, Garant remplacera sans frais à l'acquéreur le produit acheté dans la mesure où celui-ci est retourné au détaillant original avec une preuve d'achat. Tout bris résultant d'une cause autre qu'un défaut de fabrication, incluant notamment mais non limitativement tout bris résultant d'un accident, d'un usage abusif ou incorrect, de l'usure normale, d'une réparation, d'une modification non autorisée ou résultant d'un usage autre que privé n'est pas couvert par cette garantie. Il s'agit de la seule garantie offerte par Garant et celle-ci exclut toute autre source de garantie, qu'elle soit légale, expresse, ou implicite. Garant ne peut être tenue responsable d'aucun autre dommage susceptible de résulter de l'utilisation de ses produits, sa responsabilité se limitant au coût de remplacement du produit, tel qu'exposé précédemment. La portée de cette garantie est susceptible de varier d'une province à l'autre en raison de certaines différences entre les régimes légaux applicables.*


***La toile de glisse est une composante d'usure normale et par conséquent, n'est pas sujet à une garantie de la part de Garant.** Si vous avez des questions en lien avec un produit Garant, contactez nous via courriel au **information@garant.com** ou visitez notre site web **www.garant.com**.*

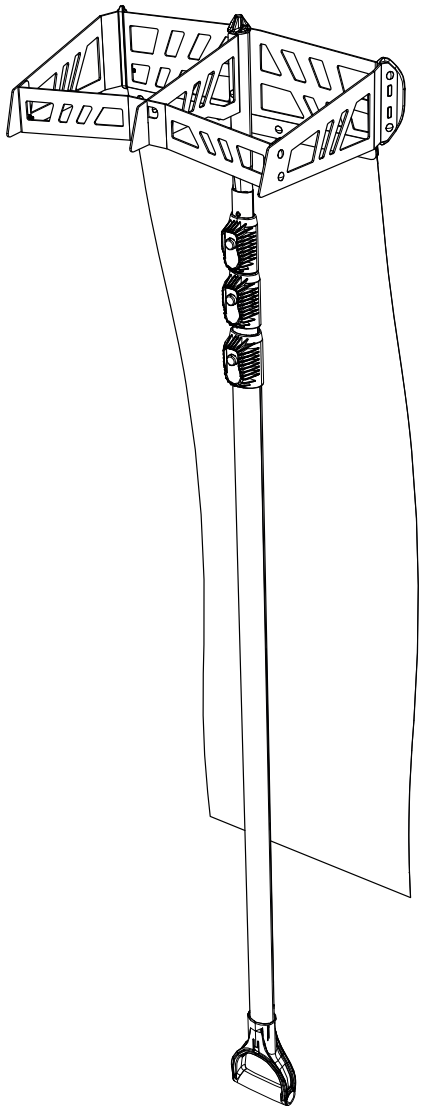


INSTRUCTIONS: Read all instruction steps prior to assembly

INSTRUCTIONS: Lire toutes les étapes d'instruction avant de débuter l'assemblage


1

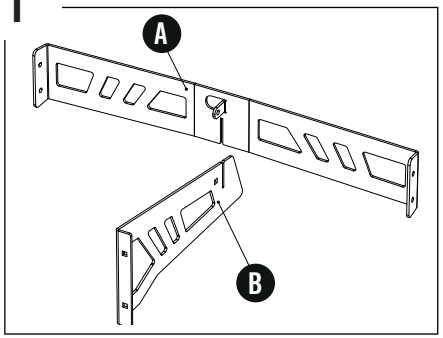

2

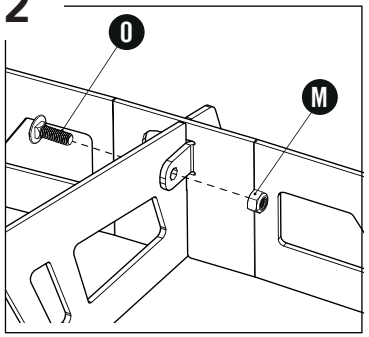


3

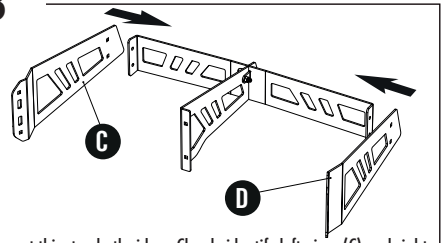


Repeat this step both sides - Clearly identify left piece (C) and right piece (D) before assembly

Répéter cette étape des 2 côtés - Identifier clairement les pièces gauche (C) et droite (D) avant l'assemblage


4

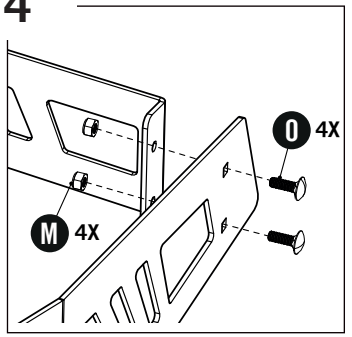

5

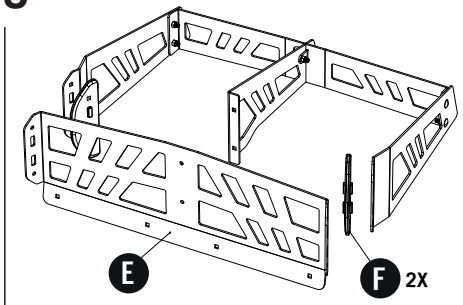


6

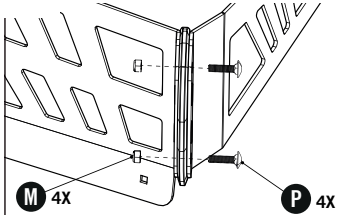

Repeat this step both sides

Répéter cette étape des 2 côtés


7

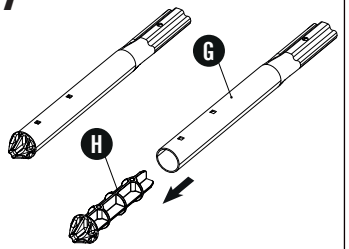


Align holes of both pieces together

Aligner les trous de chaque pièce ensemble

8

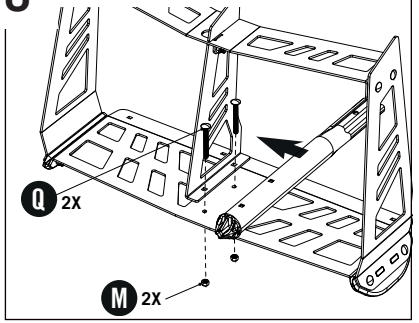


9

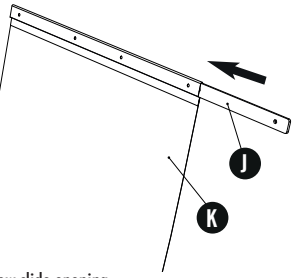

Insert J in the snow slide opening

Insérer la pièce J dans l'ouverture de la toile


10

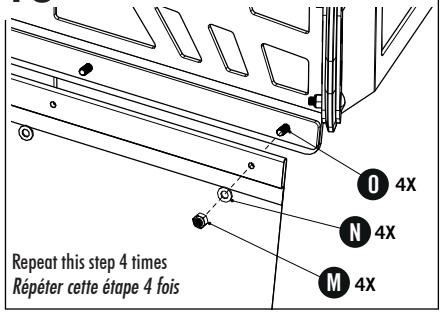


Repeat this step 4 times

Répéter cette étape 4 fois

11

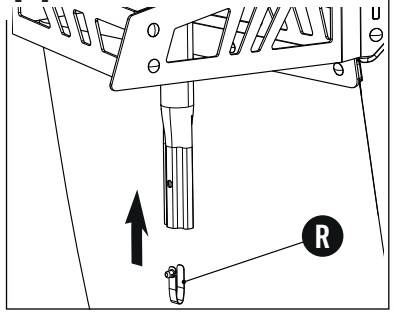

12

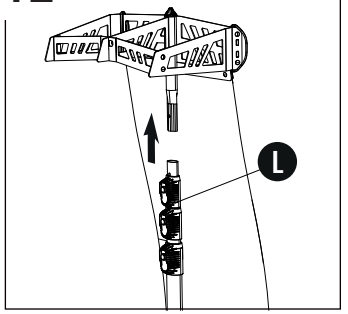

CAUTION

DO NOT USE NEAR ELECTRICAL WIRES

DANGER

NE PAS UTILISER PRÈS DES FILS ÉLECTRIQUES

Vidéo d'assemblage

Assembly video