


**Garant**

## Mode d'emploi Minuterie d'arrosage numérique


**AVERTISSEMENT**


- Pression d'eau : 1 à 8 bars (15 à 110 psi).
- Température de l'eau : 4° à 40°C.
- Destiné à une utilisation extérieure avec de l'eau froide seulement.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des conditions de gel ni à basse température.

Numéro d'article : 86220

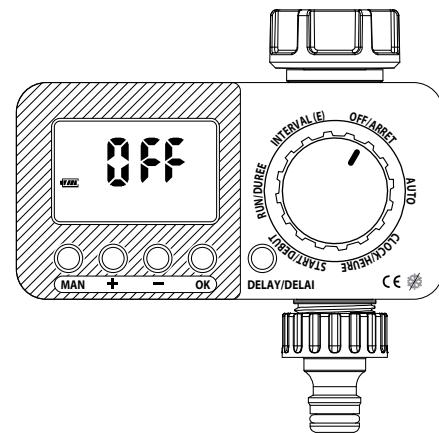


510385

### 1- MODE ARRÊT

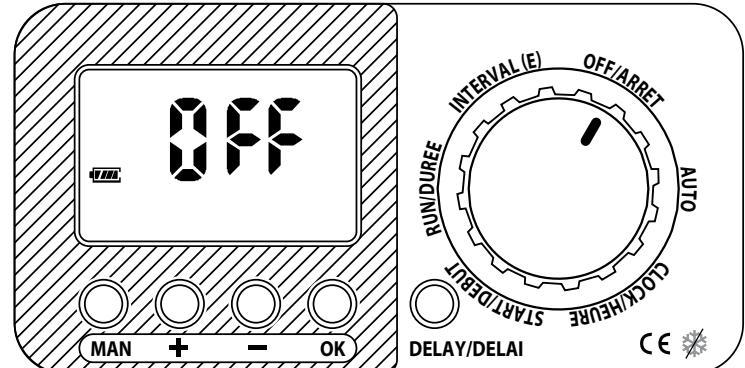


Réglez le bouton de configuration sur la position « ARRÊT », la minuterie s'éteindra.

### 2- MODE AUTOMATIQUE

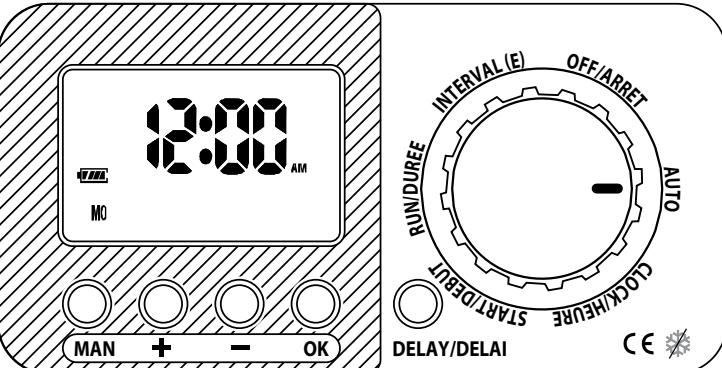

Réglez le bouton de configuration sur la position « AUTO », la minuterie s'allumera automatiquement selon la programmation prédefinie.


### 3- MODE MANUEL

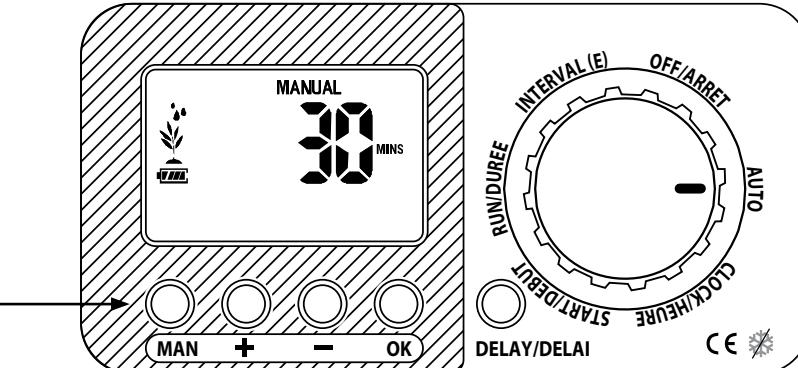

Réglez le bouton sur la position « AUTO » :


1. Appuyez sur « MAN » pour entrer en mode manuel.
2. Appuyez sur les boutons « + » ou « - » pour ajuster le temps d'arrosage de 1 MIN à 360 MIN.
3. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer la sélection.

### 4- FONCTION DE RETARDEMENT DE L'ARROSAGE

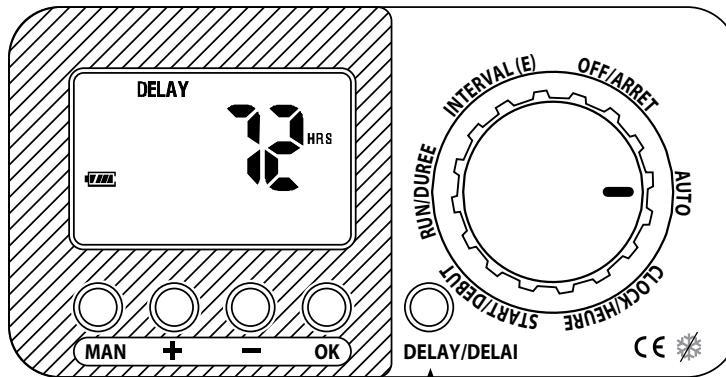


1. Tournez le bouton sur la position « AUTO ».
2. Appuyez sur « DÉLAI » pour accéder à la fonction de retardement.
3. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour sélectionner le temps de retardement. Il y a cinq réglages de temps disponibles : 24h, 48h, 72h, 96h et 120h.
4. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer la sélection.

### 5- CONFIGURER L'HEURE ACTUELLE

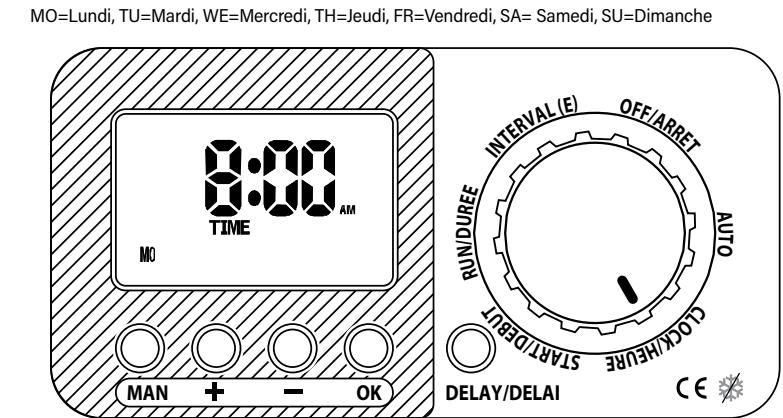


1. Tournez le bouton sur la position « HEURE » et attendez que l'heure clignote.
2. Appuyez sur « + » et « - » pour régler les heures. Le réglage de l'heure par défaut est un mode de 24 heures.
3. Après le réglage des heures, appuyez sur « OK » pour régler les minutes.
4. Appuyez sur « + » et « - » pour régler les minutes.
5. Après le réglage des minutes, appuyez sur « OK » pour régler les heures.
6. Appuyez sur « + » et « - » pour régler le jour de la semaine.
7. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer la sélection.

### 6- CONFIGURER L'HEURE DE DÉBUT DE L'ARROSAGE

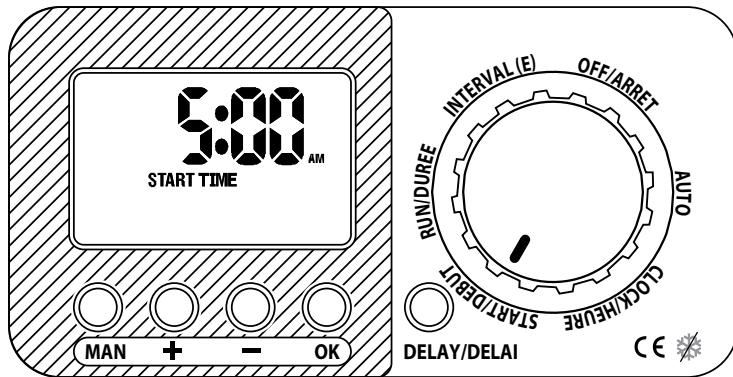

1. Tournez le bouton sur la position « DÉBUT » et attendez que les heures clignotent.
2. Appuyez sur « + » et « - » pour régler l'heure de démarrage.
3. Après le réglage des heures, appuyez sur « OK » pour régler les minutes.
4. Appuyez sur « + » et « - » pour régler les minutes.
5. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer la sélection.


### 7- CONFIGURER LA DURÉE D'ARROSAGE

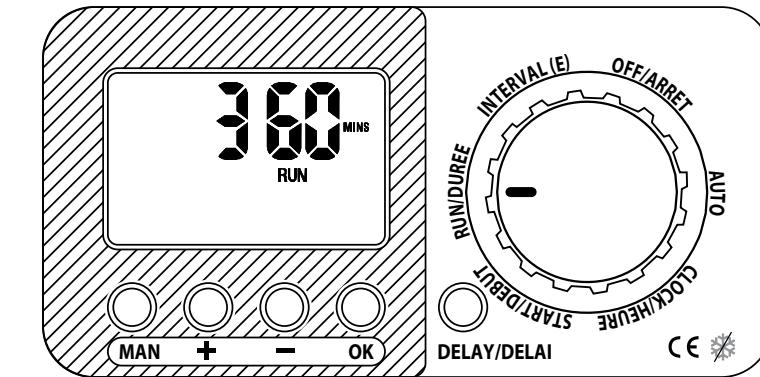

1. Tournez le bouton sur la position « DURÉE » et attendez que les minutes clignotent.
2. Appuyez sur « + » et « - » pour régler les minutes.
3. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer la sélection.


**Remarque :** La durée d'arrosage est comprise entre 1 et 360 minutes.

### 8- CONFIGURER LES INTERVALLES D'ARROSAGE

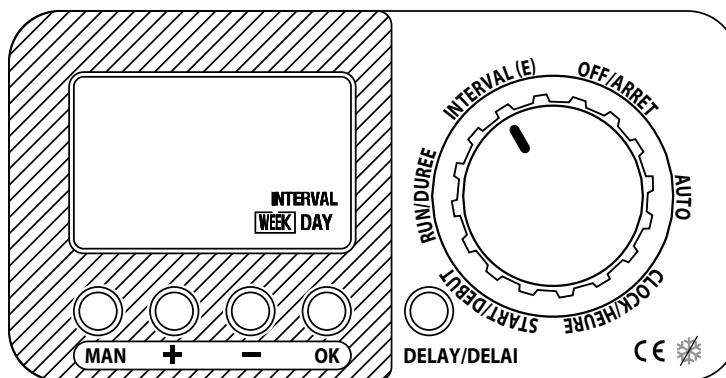


1. Tournez le bouton sur la position « INTERVALLE ».
2. Appuyez sur « + » et « - » pour choisir l'intervalle d'arrosage par semaine (WEEK) ou jour (DAY).
- « WEEK » signifie que l'arrosage débutera automatiquement selon un cycle hebdomadaire (voir étape #9).
- « DAY » signifie que l'arrosage débutera automatiquement selon un cycle quotidien (voir étape #10).

### 9- INTERVALLES PAR SEMAINE (DÉBUTER À L'ÉTAPE #8)

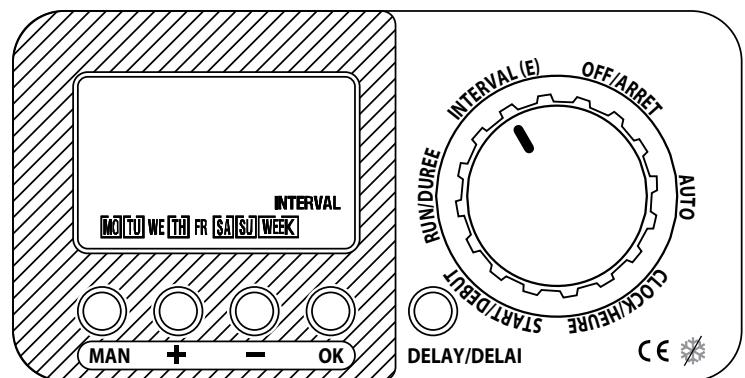


1. Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'intervalle d'arrosage par semaine.
2. Appuyez sur « + » et « - » pour sélectionner les jours d'arrosage spécifiques de la semaine.
3. Appuyez sur « OK » sur les jours de la semaine où vous avez besoin d'arroser. Un rectangle apparaîtra autour des jours sélectionnés.
4. Appuyez sur « DÉLAI » pour les jours de la semaine où vous n'avez pas besoin d'arroser.

### 10- INTERVALLES PAR JOUR (DÉBUTER À L'ÉTAPE #8)

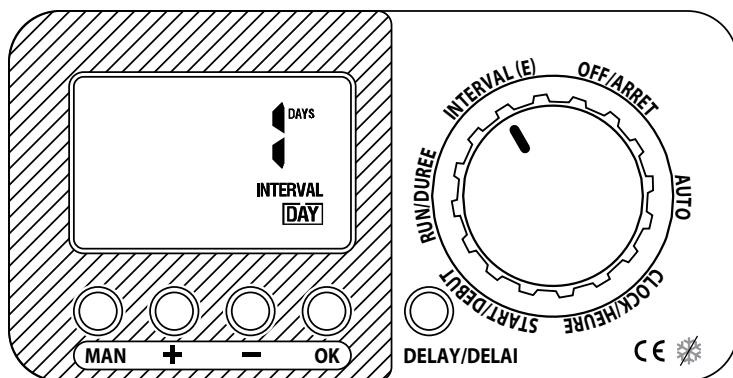

1. Appuyez sur « OK » pour confirmer l'intervalle d'arrosage par jour.
2. Appuyez sur « + » et « - » pour choisir l'intervalle de temps souhaité entre les arrosages. L'intervalle journalier comprend : 4h, 6h, 8h, 12h et 1 à 30 jours.
3. Appuyez sur « OK » pour confirmer l'intervalle sélectionné.

### 11- CONSEILS D'UTILISATION

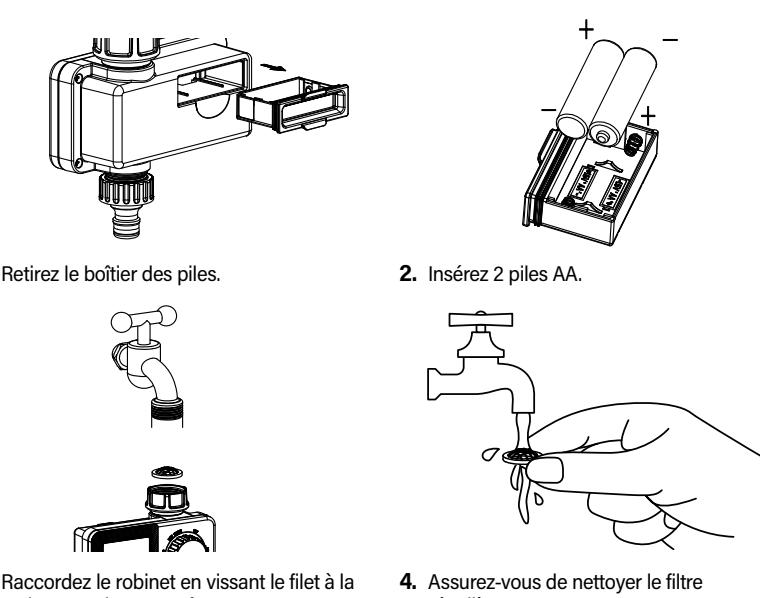


**Garant**

## Operation instructions Digital Water Timer


**WARNING**

- Water pressure: 1 to 8 bars (15 psi-110 psi).
- Water temperature: 4°C - 40°C.
- Intended for outdoor use with cold water only.
- The device should not be used in freezing or low temperature conditions.

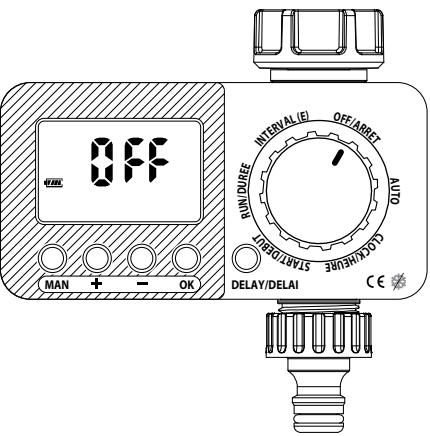


Item Number: 86220


510385

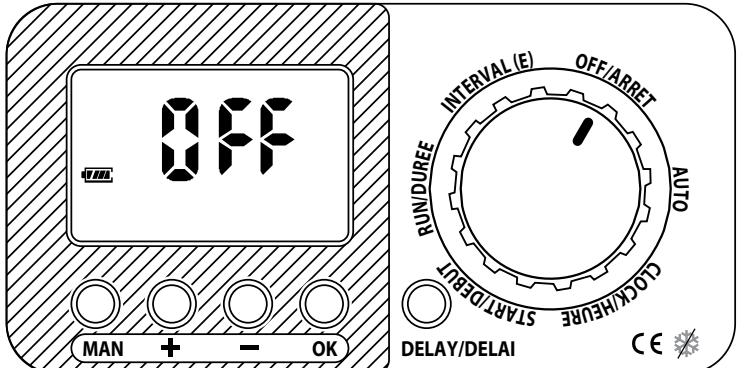**1- OFF MODE**

Dial the knob to the "OFF" position, the timer will shut off water.

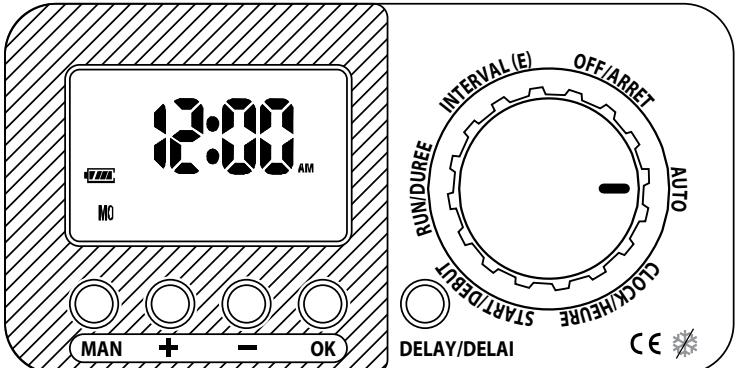
**2- AUTO MODE**

Dial the knob to the "AUTO" position, the valve will turn on automatically per your setted interval and run time.

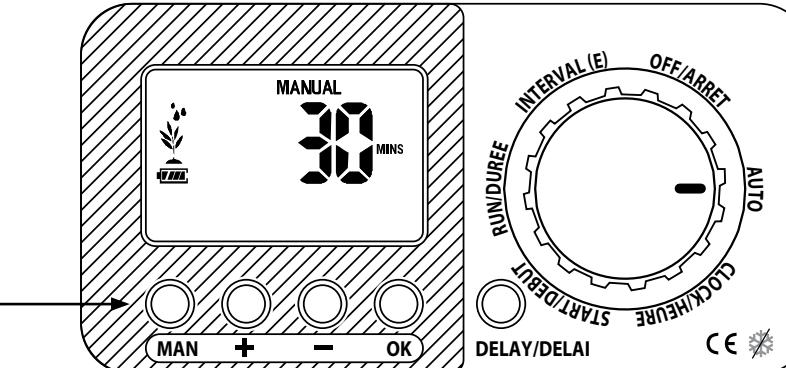
**3- MANUAL MODE**

Dial the knob to the "AUTO" position:


1. Press "MAN" to enter Manual select mode.
2. Press "+" or "-" button, then adjust watering time from 1 MINS to 360 MINS.
3. Press "OK" button as confirmation.

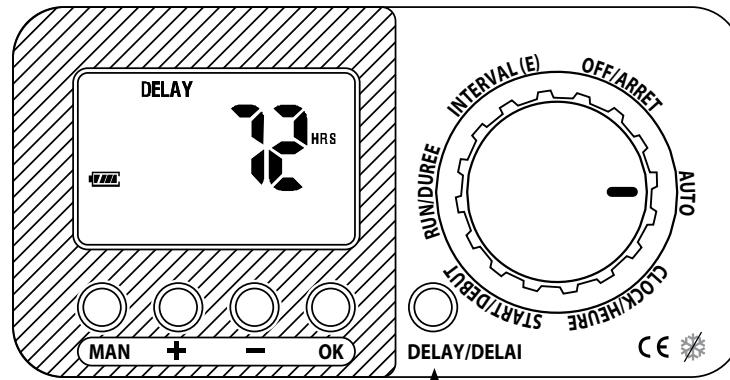**4- START TIME DELAY FUNCTION**


1. Turn the button to the "AUTO" position.
2. Press "DELAY" to enter Time Delay Function.
3. Press "+" and "-" button to select delay time. There are five time setting as: 24h, 48h, 72h, 96h and 120h.
4. Press "OK" button as confirmation.

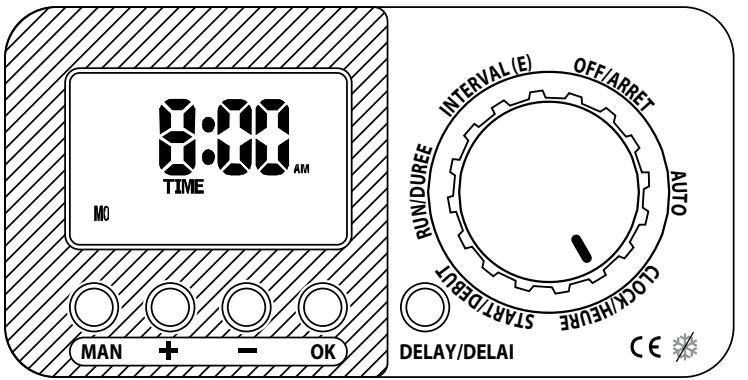**5- SET UP CURRENT TIME**


1. Turn the button to the "CLOCK" position, and wait for the time to flash.
2. Press "+" and "-" to adjust hours. The default time setting is a 24-hour mode.
3. After hours adjustment, press "OK" to adjust minutes.
4. Press "+" and "-" to adjust minutes.
5. After minutes adjustment, press "OK" to adjust week.
6. Press "+" and "-" to adjust day of the week.
7. Press "OK" button as confirmation.

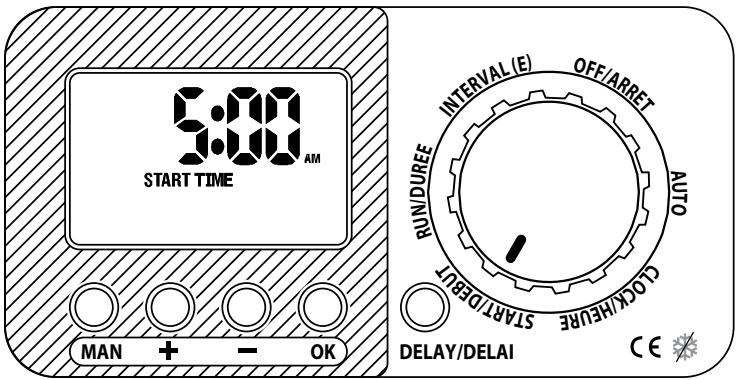**6- SET UP START TIME**


1. Turn the button to the "START" position, and wait for the hours to flash.
2. Press "+" and "-" to adjust start hours.
3. After hours adjustment, press "OK" to adjust minutes.
4. Press "+" and "-" to adjust minutes.
5. Press "OK" button as confirmation

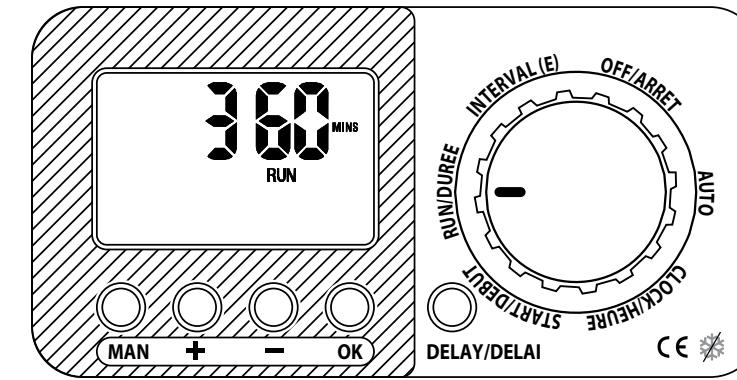**7- SET UP RUN TIME**


1. Turn the button to the "RUN" position, and wait for the minutes to flash.
2. Press "+" and "-" to adjust minutes.
3. Press "OK" button as confirmation.

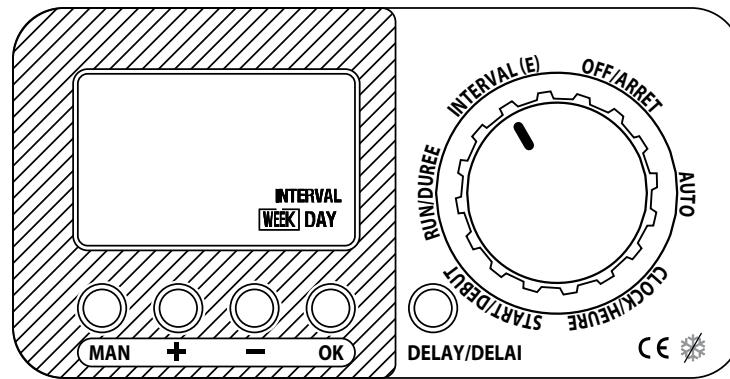**Note :** Run time is between 1-360 minutes**8- SET UP WATERING INTERVAL**

1. Turn the button to the "INTERVAL" position.
  2. Press "+" and "-" to choose watering interval by WEEK or DAY.
- "WEEK" means the valve will turn on automatically in weekly cycle. (see step #9)  
"DAY" mean the valve will turn on automatically in daily cycle (see step #10)

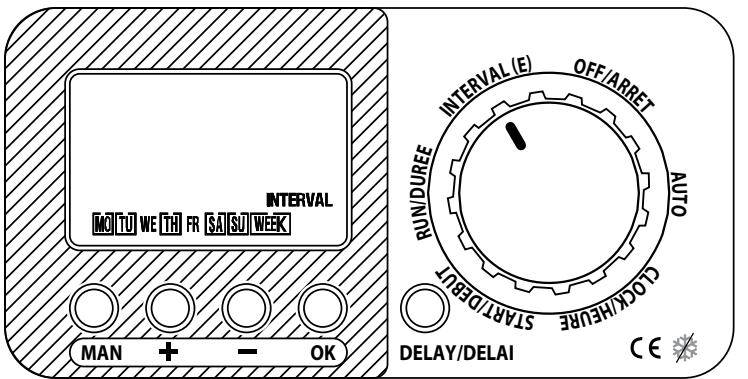**9- WATERING INTERVAL BY WEEK (START WITH STEP #8)**

1. Press "OK" to confirm watering interval by week.
2. Press "+" and "-" to choose the specific day of week to watering.
3. Press "OK" on week days on which you need watering. A rectangle will appear around selected days of the week.
4. If you press "DELAY", it means you don't need watering in that day.

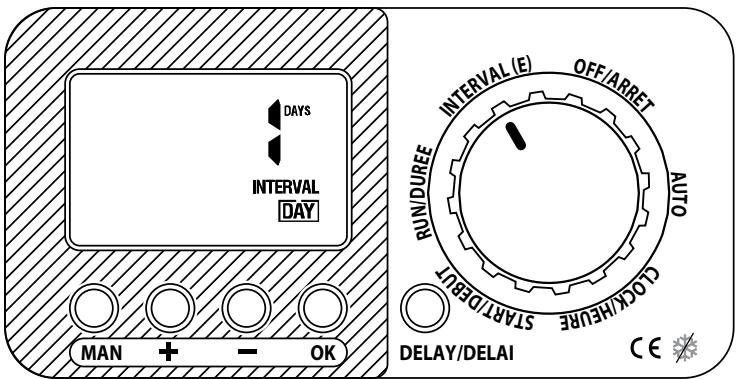**10- WATERING INTERVAL BY DAY (START WITH STEP #8)**

1. Press "OK" to confirm watering interval by day.
2. Press "+" and "-" to choose interval days. Day Interval includes: 4h, 6h, 8h, 12h and 1 to 30 days.
3. Press "OK" to confirm the watering interval.

**11- OPERATION TIPS**