Garant MC TM

Asphalt Rake

Packing List

- 82" (2.08 m) Handle
- 1 x 2" (5.1 cm) Bolt
- 1 x 1 1/2" (3.8 cm) Bolt
- 2 x 1" (2.54 cm) Bolts
- 4 x 1/4" (0.64 cm) Lock nuts
- 2 x Braces
- Blade

Instructions 78168


General Instructions

- Do not drill or elongate any holes during assembly.
- Use a drift pin if necessary to bring holes into position.
- For easy removal of asphalt from blade, apply No. 2 fuel oil or kerosene to blade before use. Use hand scraper to remove excess accumulations of asphalt. Re-apply fuel oil or kerosene after scraping.
- Cold asphalt can be removed by heating the blade, allowing the softened asphalt to be scraped easily from the blade.

NOTE : Excessive heating will crystallize the aluminum and shorten the life of the tool.

Assembly Instructions

1. Position handle and blade. Insert one (1) 1 1/2" (3,8 cm) long hex head bolt through bottom hole in handle and center hole in blade. Screw one (1) 1/4" (0,64 cm) lock nut on bolt.
2. Position braces on blade. Insert two (2) 1" (2,54 cm) long hex head bolts through braces and blade, one (1) each side. Screw two (2) 1/4" (0,64 cm) lock nuts on bolts, one (1) each side.
3. Draw braces to side of handle, aligning holes in braces and handle. Insert one (1) 2" (5,1 cm) hex head bolt through braces and handle. Screw one (1) 1/4" (0,64 cm) lock nut on bolt.
4. Firmly tighten all nuts.

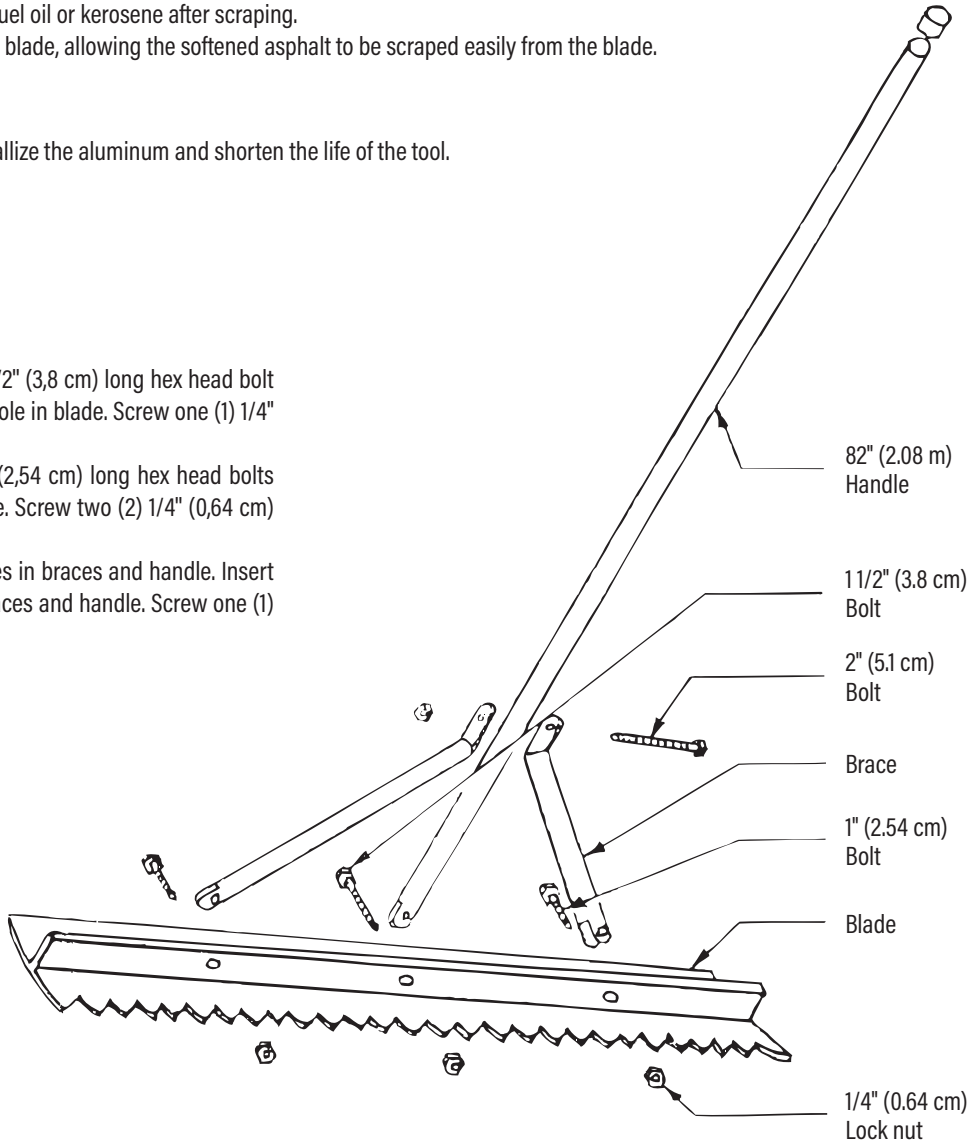

Garant MC TM

Râteau à asphalte

Contenu de l'emballage

- Manche de 82" (2,08 m)
- 1 x Boulon de 2" (5,1 cm)
- 1 x Boulon de 1 1/2" (3,8 cm)
- 2 x Boulons de 1" (2,54 cm)
- 4 x Écrous bloquants de 1/4" (0,64 cm)
- 2 x Renforts
- Lame

Instructions 78168

Instructions générales

- Ne percez pas d'autres trous pour l'assemblage.
- S'il y a lieu, alignez les trous à l'aide d'une broche d'assemblage pour vous faciliter la tâche.
- Pour enlever l'asphalte de la lame plus facilement, appliquez du mazout n° 2 ou du kérosène sur cette dernière avant de l'utiliser. Servez-vous d'un grattoir à main pour décoller les débris d'asphalte. Appliquez à nouveau du mazout ou du kérosène sur la lame après l'avoir grattée.
- Vous pouvez chauffer la lame pour décoller l'asphalte refroidie; ainsi ramollie, l'asphalte se gratte facilement.

NOTE : Un chauffage excessif entraînera la cristallisation de l'aluminium et réduira la longévité de l'outil.

Instructions d'assemblage

1. Placez le manche sur la lame. Insérez un (1) boulon hexagonal de 1 1/2" (3,8 cm) dans le trou inférieur du manche et le trou central de la lame. Vissez un (1) écrou de 1/4" (0,64 cm) sur le boulon.
2. Posez les renforts sur la lame. Insérez deux (2) boulons hexagonaux de 1" (2,54 cm) dans les renforts et la lame, un (1) de chaque côté. Vissez (1) un écrou de 1/4" (0,64 cm) sur chaque boulon.
3. Appuyez les renforts sur le manche en alignant les trous des renforts et celui du manche. Insérez un (1) boulon hexagonal de 2" (5,1 cm) dans les trous des renforts et celui de la lame. Vissez un (1) écrou de 1/4" (0,64 cm) sur le boulon.
4. Serrez bien tous les boulons.

