

Packing List

- Scraper Bar
- Instruction sheet

Instructions

510848

Replace the Scraper Bar



WARNING: Auger is sharp, always wear gloves when performing any maintenance near the auger. Check frequently for wear and replace the scraper bar every 50 working hours for ideal working conditions.

1. The scraper bar is located at the bottom of the snow blower housing. In the process of snow blowing, the bar may touch the ground or stone directly, resulting in wear. Remove the battery and turn the snow blower on its side to work on the tool. (Fig. 1)
2. Use a Hex wrench to remove the 5 nuts and washers under the bottom of the housing. Remove the worn scraper bar from the snow blower. (Fig. 1)
3. Attach the new scraper bar to the bottom of the snow blower housing with the shiny surface facing the inside of the housing and the rough surface with bars facing the outside of the housing. Align the mounting holes in the scraper bar with the holes in the housing. Insert the 5 bolts into the mounting holes from the inside, shiny surface of the scraper bar.
4. Place the five washers and nuts on the bolts (from the outside of the housing) and use a hex wrench to fasten the scraper bar to the housing securely.

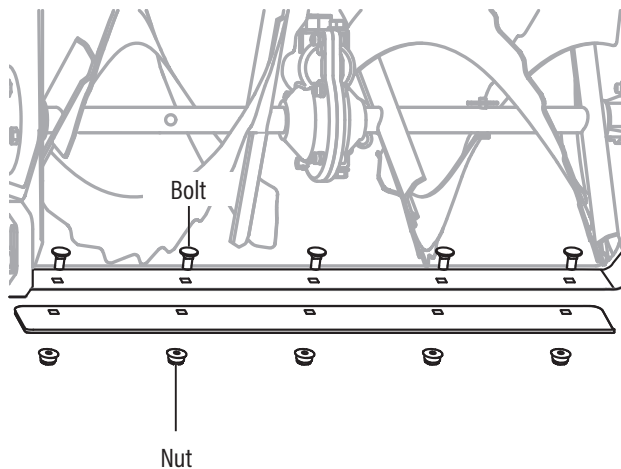


Fig.1

- Barre de grattage
- Feuille d'instructions

Remplacement de la barre de grattage



AVERTISSEMENT : La tarière est tranchante, portez toujours des gants lorsque vous effectuez un entretien à proximité de la tarière. Vérifiez fréquemment l'usure et remplacez la barre de grattage toutes les 50 heures d'utilisation afin de maintenir des conditions de travail optimales.

1. La barre de grattage est située au bas du boîtier de la souffleuse à neige. Lors du soufflage de la neige, la barre peut toucher directement le sol ou la pierre, ce qui entraîne une usure. Retirez la batterie et tournez la souffleuse à neige sur le côté pour travailler sur l'équipement. (Image 1)
2. Utilisez une clé hexagonale pour retirer les 5 écrous et rondelles placés sous le boîtier. Retirez la barre de grattage usée de la souffleuse à neige. (Image 1)
3. Fixez la nouvelle barre de grattage au bas du boîtier de la souffleuse à neige. Positionnez la surface brillante vers l'intérieur du boîtier et la surface rugueuse, avec les barres, vers l'extérieur du boîtier. Alignez les trous de montage de la barre de grattage avec les trous du boîtier. Depuis l'intérieur, insérez les 5 boulons dans les trous de montage de la surface brillante de la barre de grattage.
4. Placez les cinq rondelles et écrous sur les boulons (depuis l'extérieur du boîtier) et utilisez une clé hexagonale pour fixer solidement la barre de grattage au boîtier.

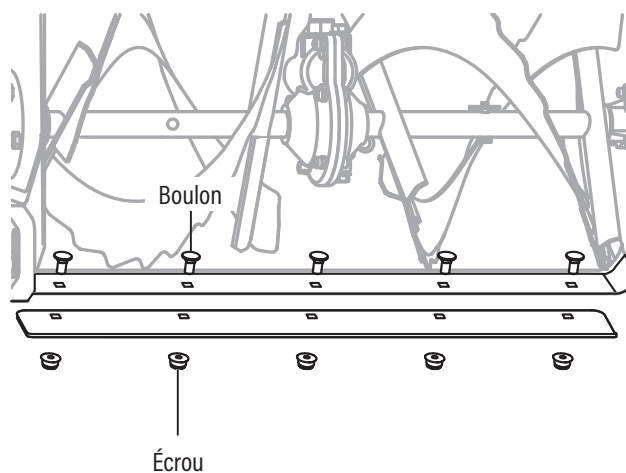


Image 1